

Triflex Stone Design



Triflex Stone Design

Приложения



Висококачествени настилки за балкони и тераси

Triflex Stone Design е брилянтна комбинация от естествен мраморен чакъл или гранитен пясък и устойчива на ултравиолетови лъчи полиуретанова смола. Висококачествената повърхност се полага бързо и лесно върху хидроизолация Triflex на балкони и тераси. Освен че осигурява на строителната конструкция дълготрайна защита от влага и влага, тя има отлична естетическа стойност.

Мраморният чакъл или гранитният пясък придават на балконите и терасите изключителен и уникален външен вид, с широка гама от налични естествени цветове. Впечатляващата комбинация от разноцветни камъни създава ефектен елемент, съобразен с начина на живот и стила на обзавеждане на клиента.



Triflex Stone Design се използва над обитавани помещения или повърхности, които са особено привлекателни на вид и могат да издържат на големи механични натоварвания. Конструкцията е снабдена с дълготрайна защита във връзка с цялата повърхност, подсилена с флис хидроизолация Triflex ProTerra.

Предимства

Траен блясък без обезцветяване

Иновативната, втвърдяваща се с влага полиуретанова смола, използвана в Triflex Stone Design, има определящо качествено предимство пред конвенционалните каменни повърхности, които са склонни да се обезцветяват с времето. Гарантира, че повърхността е UV стабилна, издръжлива и устойчива на замръзване. Други предимства на течната хидроизолация Трифлекс са бързото и лесно полагане. Повърхността е устойчива на дъжд само след 2 часа!

Няма застояла вода или локви

Повърхността от мраморен чакъл или гранитен пясък предлага изключителни дренажни свойства. Дъждовната вода незабавно се оттича в слоя чакъл, така че по повърхността на балконите и терасите не се образуват застояла вода или локви. Конструкцията на сградата е защитена от интегрирана хидроизолация Triflex. Така Triflex Stone Design е едновременно функционален и естетичен.

Бързо нанасяне

Triflex използва само обучени изпълнители, което гарантира висококачественото приложение на системите Triflex. Тъй като се нанася бързо и лесно, Triflex Stone Design може да се монтира за много кратък период от време. След това новата декоративна и издръжлива повърхност на балкона или терасата може да се използва в рамките на 36 часа.

Triflex Stone Design

Метод на полагане



1. Грундирайте връзката на стената и повърхността.



2. Подгответе Triflex Special Fleece изрезки.



3. Първо, детайлите се хидроизолират с Triflex ProDetail.



4. Triflex Special Fleece се нанася върху цялата повърхност, като се гарантира, че няма въздушни мехурчета.



5. Нанася се втори слой Triflex ProDetail.



6. Детайлите са напълно хидроизолирани.



7. Triflex ProTerra се нанася щедро върху повърхността.



8. Triflex Special Fleece се нанася по цялата повърхност, като се гарантира, че няма въздушни мехурчета.



9. Нанася се втори слой Triflex ProTerra.



10. Запепете профилните шини с Triflex Cryl Paste.



11. Нанесете покритието Triflex Cryl Finish 205 и покрийте с кварцов прах.



12. Смесете Triflex Stone Design S и Triflex Stone Design R 1K.



13. Първо се създават стъпала, а след това повърхността.



14. Уплътнете с мистрия и загладете с маламашка.



15. Това е завършената повърхност на Triflex Stone Design.



Съвместими

компоненти на системата

Всички продукти на Triflex, споменати в тази система, са внимателно координирани на базата на лабораторни тестове и дългогодишен опит. Този стандарт за качество осигурява оптимални резултати както по време на прилагане, така и при употреба.




Triflex Stone Design

Описание на системата

Имоти

- Покритие с мраморен чакъл или гранит за балкони и тераси
- Използване на изпитана, напълно армирана хидроизолация с полиметил метакрилатна (PMMA) основа
- Издържа на механични натоварвания
- Безшевни
- Ставни мостове
- Напълно залепени
- Еластичен
- Динамични свойства за преодоляване на пукнатини
- Студено приложение
- Устойчив на алкали
- Устойчив на хидролиза
- Бързо втвърдяване
- Паропропусклив
- Устойчив на химикали
- Устойчив на атмосферни влияния (UV, IR и др.)
- Дизайн на повърхността по спецификация
- Европейско техническо одобрение (ETA) със CE маркировка в най-високите категории на употреба (W3, M и S, P1 до P4, S1 до S4, TL4, TH4)
- Съответства на DIN 18531 и техническите правила на ZVDH за хидроизолация (German Flat Roof)

Изграждане на системата

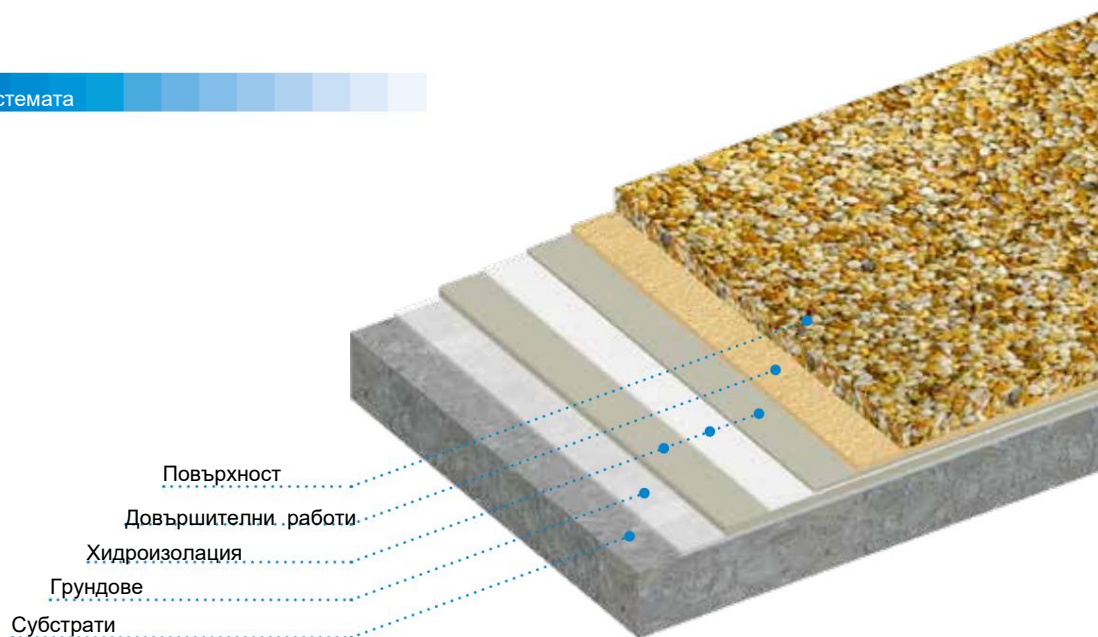

Системни компоненти

Грундове

Triflex Primer за уплътняване на основата и осигуряване на адхезия към основата.

(вижте таблицата за предварителна обработка на субстрата, ако е необходимо)

Хидроизолация

Водоустойчива мембрана Triflex ProTerra, напълно подсилена със здрав Triflex Special Fleese, изработен от полиестер.

Довършителни работи

Triflex Cryl Finish 205 с покритие от кварцов пясък за защита на хидроизолацията.

Повърхност

Triflex Stone Design, декоративна и устойчива на износване повърхност от мраморен чакъл или гранит.

Субстрати

Винаги трябва да се тества годността на конкретния субстрат. Основата трябва да бъде чиста, суха и без циментови налепи, прах, масло, грес и други вещества, възпрепятстващи адхезията.

Важно:

Трябва да се избягва продължителното стоене на вода върху хидроизолацията. За тази цел трябва да се вземе предвид достатъчен градиент.

Влага: При полагане на покритие влажността на основата не трябва да надвишава 6% от теглото. Уверете се, че са взети структурни мерки за предотвратяване на проникването на влага в покритието отдолу.

Точка на оросяване: По време на нанасяне температурата на повърхността трябва да бъде поне 3 °C над температурата на точката на оросяване. Под тази температура на повърхността може да се образува отделителен филм от влага.

Твърдост: Минералните основи обикновено трябва да са достигнали необходимата стандартна якост по отношение на строителния проект след 28 дни.

Адхезия: Следните якосты на опън трябва да бъдат проверени върху предварително обработени тестови повърхности:

Бетон: средно най-малко 1,5 N/mm², индивидуална стойност не по-малка от 1,0 N/mm². Замазка: средно най-малко 1,0 N/mm², индивидуална стойност не по-малка от 0,7 N/mm².



Triflex Stone Design

Описание на системата

Предварителна обработка на субстратите

Субстрати	Предварителна обработка	Грундове
алуминий	Изтържайте с Triflex Cleaner	Грунд за метал Triflex (1)
ас фалт	С милане	Triflex Cryl Primer 222
Композитни топлоизолационни системи	Отстранете всеки свободен материал	Triflex Pox R 100
Бетон	С милане	Triflex Cryl Primer 276
Мед	Изтържайте с Triflex Cleaner	Грунд за метал Triflex (1)
Покритие от епоксидна смола	Нагрубете повърхността и тествайте якостта на лепило и съвместимостта	Без грунд
Стекло	Изтържайте с Triflex Glass Cleaner, тествайте якостта на запяване	Грунд за стъкло Triflex
Лек бетон	Отстранете всеки свободен материал	Triflex Cryl Primer 276
Хромен, модифициран със смола	Тествайте с милане, якостта на дъвка и съвместимостта	Triflex Pox R 100
Водонепроницаемост	Напълно с милане	Езерни субстрати
Мазилка/зидария	Отстранете всеки свободен материал	Triflex Cryl Primer 276
PU покритие	Нагрубете повърхността и тествайте якостта на лепило и съвместимостта	Без грунд
PVC лъскави, твърди	Изтържайте с Triflex Cleaner, нагрубете повърхността	Без грунд
Замъзки	С милане	Triflex Cryl Primer 276
Нержавеяща стомана	Изтържайте с Triflex Cleaner	Грунд за метал Triflex (1)
Стомана, лакирана	Изтържайте с Triflex Cleaner	Грунд за метал Triflex (1)
Плочки	Отстранете механично лаза	Triflex Cryl Primer 276
Дърво	Отстранете всяка боя	Triflex Cryl Primer 276
Цинк	Изтържайте с Triflex Cleaner	Грунд за метал Triflex (1)

(1) Алтернатива на грундирането: Почистете с Triflex Cleaner и нагрубете повърхността. Информация за други субстрати е достъпна при поискване (technik@triflex.de).

Важно: Адхезията винаги трябва да се тества върху конкретната основа!

Грундиране

Triflex Cryl Primer 222

Нанесете равномерно и кръстосано с помощта на универсален валик Triflex. Разход: минимум 0,40 kg/m². Може да се нанася повторно след прил. 45 мин.

Triflex Cryl Primer 276

Нанесете равномерно и кръстосано с помощта на универсален валик Triflex. Разход: минимум 0,40 kg/m². Може да се нанася повторно след прил. 45 мин.

Грунд за стъкло Triflex

Избършете GP равномерно с почистваща кърпа. Консумация: прил. 50 мл/м². Може да се нанася повторно след прил. 15 мин. до максимум 3 часа.

Грунд за метал Triflex

Нанесете тънък слой с валик с косъм (напр. МР валик) или като алтернатива нанесете тънък слой със спрей. Консумация: прил. 80 мл/м². Може да се нанася повторно след прил. 30 до 60 минути.

Triflex Pox R 100

Нанесете равномерно с универсален валик Triflex. Попълнете пресния грунд с излишък от кварцов пясък. Разход: на Triflex Pox R 100: минимум 0,30 kg/m², Разход: на кварцов пясък 0,2–0,6 mm: минимум 2,00 kg/m². Може да се нанася повторно след прил. 12 вечерта.

Ремонтиране

Triflex Cryl ниво 215+

Разтвор за направа на наклонени замазки с дебелина на слоя от 10 mm до 50 mm. Разход при минимална дебелина на слоя 10 mm: прил. 22 kg/m². Може да се нанася повторно след прил. 45 мин. Фугите, произтичащи от прекъсване на работата или от разделяне на работни зони, трябва да се проектират като строителни фуги.

Triflex Cryl RS 240

Разтвор за ремонт на минерални основи с дълбочина на грапавост Rt > 10 mm. Разход: минимум 2,20 kg/m² на mm дебелина на слоя. Може да се нанася повторно след прил. 45 мин.

Triflex Cryl Paste Паста за

запълване на пукнатини от свиване, по-малки участъци с повреди и за изравняване на неравни участъци и припокривания от флис. Консумация: прил. 1,40 kg/m² на mm дебелина на слоя. Може да се нанася повторно след прил. 1 ч.

Triflex ProFloor

Надрасквачко покритие за ремонт на минерални основи с добавяне на до 10,00 kg кварцов пясък, 0,2–0,6 mm(1) на 33,00 kg Triflex ProFloor (3K) или 4,50 kg кварцов пясък, 0,2–0,6 mm(1) на 15,00 kg Triflex ProFloor RS 2K. Разход: минимум 2,00 kg/m² на mm дебелина на слоя. Може да се нанася повторно след прил. 1 ч.

(1) Кривата на сортиране на кварцов пясък трябва да се коригира на място, ако е необходимо.



Triflex Stone Design

Описание на системата

Хидроизолационен детайл

Triflex ProDetail трябва да се нанесе върху всички кръстовища, преходи и други детайлни решения преди повърхностна хидроизолация. Нанасянето е мокро върху мокро.

1. Triflex ProDetail

Нанесете равномерно с радиаторна ролка.

Разход: минимум 2,00 kg/m².

2. Triflex Special Fleece/Triflex Special Fleece PF *

Поставете ленти без въздушни мехурчета. Застъпете лентите от полар с поне 5 см.

3. Triflex ProDetail

Нанесете, докато Triflex Special Fleece е напълно наситен. Разход: минимум 1,00 kg/m². Общ разход на Triflex ProDetail: минимум 3,00 kg/m². Може да се нанася повторно след припл. 45 мин. За размери вижте чертежите на системата Triflex Stone Design.

Хидроизолация на фуги

Всички фуги трябва да бъдат третирани с Triflex ProDetail преди нанасяне на повърхностната хидроизолация.

За да се предотвратят допиращите се ръбове, фугите трябва винаги да са вградени в основата (вижте системните чертежи).

Конструктивна фуга:

Нанасянето е мокро върху мокро.

1. Triflex ProDetail

Нанесете с радиаторна ролка на ширина 16 см. Разход: минимум 0,30 kg/m.

2. Triflex Special Fleece/Triflex Special Fleece PF

Поставете лента с ширина 15 см без въздушни мехурчета.

Застъпете краищата на руното с поне 5 см.

3. Triflex ProDetail

Нанесете, докато Triflex Special Fleece е напълно наситен.

Разход: минимум 0,30 kg/m.

Общ разход на Triflex ProDetail: минимум 0,60 kg/m.

Може да се нанася повторно след припл. 45 мин. За размери вижте чертежите на системата Triflex Stone Design

Компенсатор:

1. Triflex Cryl паста

Нанесете ширина от припл. 4 см от двете страни на фугата, за да залепите поддържащата лента Triflex.

2. Поддържаща лента Triflex

Поставете в ставата като примка. Може да се нанася повторно след припл. 1 ч.

3. Triflex Special Fleece/Triflex Special Fleece PF

Поставете две ленти, всяка с ширина най-малко 26 см, напоени с Triflex ProDetail като двойна примка без въздушни мехурчета. Ширината на руното зависи от конструкцията на фугата. Може да се нанася повторно след припл. 45 мин.

4. PE кръгла уплътнителна лента

Поставете в ставата.

5. Triflex ProDetail

Запечатайте фугата, така че да е изравнена с повърхността.

Общ разход на Triflex ProDetail: минимум 1,20 kg/m. Може да се нанася повторно след припл. 45 мин. За размери вижте чертежите на системата Triflex Stone Design.

Важно:

1. В областта на разширителната фуга се използва лепяща лента за покриване на а ширина минимум 5 см за повърхностната хидроизолация и финалното покритие. След нанасяне на повърхността, фугата се изравнява с Triflex ProDetail.
2. За повърхности, по-големи от 30 m², Triflex Stone Design трябва да бъде разделени с помощта на разширителна фуга. За тази цел може да се използва например профилът Schlüter DILEX-BWB 60 или два профила Schlüter Schiene Basic morat да се поставят един срещу друг.

Повърхностна хидроизолация

Нанасянето е мокро върху мокро.

1. Triflex ProTerra

Нанесете равномерно с универсален валик Triflex.

Разход: минимум 2,00 kg/m².

2. Triflex Special Fleece/Triflex Special Fleece PF

Поставете без въздушни мехурчета. Застъпете лентите от руно с поне 5 см.

3. Triflex ProTerra

Нанесете, докато Triflex Special Fleece е напълно наситен.

Разход: минимум 1,00 kg/m². Общ разход на Triflex ProTerra: минимум 3,00 kg/m². Може да се нанася повторно след припл. 1 ч.

Важно:

В зоната на дилатационната фуга облепете повърхностната хидроизолация с тиксо с ширина минимум 5 см.

* при необх. одимос т лайс ни Triflex Special Fleece.

Triflex Stone Design

Описание на системата

Довършителни работи

Уплътняването на всички вертикални връзки, преходи и детайли трябва да се извърши преди финашното покритие на повърхността с тиксотропен Triflex Cryl Finish 205. Продуктът се съгъства чрез добавяне на място на 1 тегл.% Triflex Liquid Thixo.

Важно:

Ако Triflex Stone Design се приложи и върху стойките, свежият финаш Triflex Cryl Finish 205 се покрива с кварцов пясък, както на повърхността.

1. Triflex Cryl Finish 205

Нанесете равномерно и кръстосано покритие с помощта на ролка Triflex Finish Roller.

Разход: минимум 0,50 kg/m².

Облечете свежия завършек в излишък. След като покритието е втвърдено, почистете с прахосмучка всички излишъци.

Консумация: прикл. 1,00 kg/m². Може да се нанася повторно след прикл. 2 часа

Важно:

В зоната на утаяващата fuga се използва лепяща лента за покриване на ширина от най-малко 5 cm за финал. След като покритието е втвърдено, fugата се изравнява с Triflex ProDetail.

Препоръка:

Цветът на Triflex Cryl Finish 205 трябва да съответства на цвета на повърхността Triflex Stone Design. Възможни са и други цветови комбинации за индивидуален дизайн.

Triflex Stone Design	Triflex Cryl Finish 205
Цвят на Triflex Stone	Завършете като цвят на субстрата
Design S S100 Джало Сиена	2053 Амбър 02
S200 Breccia Pernice S300	2053 Амбър 02
Росо Верона	8054 Ах ат 04
S700 Bardiglio	7035 Кварц 01
S800 кестен	3091 Рубин 04
S900 Ice Blue A	7037 Шифер 02
GS153 Тоскана GS753	2053 Амбър 02
Испандия	7043 Шист 03
GS853 Бретан	3091 Рубин 04

Повърхност

Triflex Stone Design R 1K и два неплъзгащи се класа R 10 Triflex Stone Design S специални агрегати се нанасят върху повърхността Triflex Stone Design:

Тип А: Мраморен чакъл със зърнометрия 1-4 mm Тип С: Гранитен зърно с размер на зърното 2-4 mm

Отделните продукти Triflex Stone Design R 1K (смола) и Triflex Stone Design S (специален агрегат) се смесват равномерно в съотношение на смесване 1,3:25 за повърхността и 1,3:12,5 за горните стени, за да се подготви покритие Triflex Stone Design. Подходящ ръчен миксер: например Collomix Xo 55 R duo или позитивен миксер.

По избор, луминисцентни агрегати Triflex Stone Design Galaxy с прикл. 3% тегловни могат да се добавят към специалния агрегат.

Консумация:

Triflex Stone Design R 1K Triflex Stone	прикл. 0,80 кг /м ²
Design S Triflex	прикл. 14,40 кг /м ²
Stone Design Galaxy	прикл. 0,40 кг /м ²

Консумацията може да варира в зависимост от уплътняването. В резултат на това планът трябва да включва до 10% повече материал.

Важно:

Triflex Stone Design S е естествен продукт, който може да варира по отношение на цвят и размер на зърното. За големи повърхности е препоръчително да смесите добре количеството Triflex Stone Design S.

Както при повърхността, Triflex Stone Design може да се приложи и към всички вертикални кръстовища, преходи и детайли, ако желаете, а не само за финал. Издатините се създават преди покриване на повърхността.

Стойки с тиксотропен Triflex Stone Design R 1K:

Нанасянето е мокро върху мокро.

1. Triflex Stone Design R 1K

Запълнете всички детайли със смолата с добавяне на до 10% тегловни Triflex Thixo SD.

2. Triflex Stone Design

Смесете смолата с прикл. 10% от теглото тиксотропен Triflex Thixo SD и специален агрегат за създаване на покритие, което е смесено и е готово за употреба. Разнесете с маламашка върху стойката.

Алтернативни стълбове със сглобяеми корниз:

1. Кофраж

Създайте от дърво или ламарина върху PE лист.

2. Triflex ProMesh

Поставете алтернативната мрежа CTIS Fabric Mesh в кофража.

3. Triflex Stone Design

Напълнете сместа равномерно в кофража с маламашка и отстранете след прикл. 3 часа

4. Формоване

Нарязване на дължина на място

5. Шпакловка Triflex Cryl

Нанесете върху горната част и залепете корнизите Triflex Stone Design.

Повърхностно покритие:

Triflex Stone Design

Когато покритието е смесено и готово за употреба, нанесете равномерно с мистрия и уплътнете с венецианска маламашка. Консумация: виж по-горе.

Може да се ходи след прикл. 6 вечерта
Устойчив след прикл. 36 часа



Triflex Stone Design

Описание на системата

Повърхностно подразделение:

Повърхностните граници трябва винаги да бъдат завършени с профили или ленти. Повърхностите, по-големи от 30 m², трябва да се разделят с fugи.

Важно:

Когато работите с профилни ленти (напр. Schlüter Schiene Basic или DILEX-BWB), страничната височина на профила трябва да съответства на кривата на сортиране на Stone Design: Triflex Stone Design Тип A + Тип C = Странична височина: 8 mm. Лентите се залепват към повърхностната хидроизолация с Triflex Cryl Paste.

Завършване на водещия ръб:

За отводняване през водещия ръб се използва профилът за завършване на балконския ръб Triflex Stone Design. Това улеснява по-доброто дренiranje на каменната повърхност. Профилът за завършване на ръба е залепен с Triflex Cryl Paste към грунда. Конекторът може да се закрепва и с Triflex Cryl Paste.

Важно:

Преди да нанесете повърхността Triflex Stone Design, външната страна на дренажните отвори в профила за завършване на ръбовете трябва да бъде запечатана с Triflex Duct Tape.

Прекъсвания в работата

Хидроизолация:

Ако работата е прекъсната за повече от 12 часа или ако е замърсена от дъжд и др., кръстовището трябва да се активира с Triflex Cleaner.

Продължителност на излъчване минимум 20 минути. Преходите към последващата детайлна хидроизолация трябва да се припокриват, включително Triflex Special Fleece, с минимум 10 см. Това важи и за кръстовища, преходи и детайлни решения с Triflex ProDetail.

Повърхност:

Ако работата трябва да се прекъсне при нанасяне на Triflex Stone Design или ако са необходими строителни fugи, смесеният пресен Stone Design трябва да се събере с маламашка или подходяща релса, за да се оформи възможно най-прав ръб. След това можете да продължите със следващия раздел. Може да има видими разлики между тези раздели! Отделни секции могат да бъдат завършени

предварително; например с помощта на подходящ профил (напр. Schlüter Schiene Basic).

Системни компоненти

За информация относно приложенията, условията на употреба и инструкциите за смесване вижте информацията за продукта (потърсете, ако е необходимо):

Triflex Cleaner

Triflex Cryl Finish 205

Triflex Cryl ниво 215+

Triflex Cryl Primer 222

Triflex Cryl Primer 276

Triflex Cryl RS 240

Triflex Cryl паста

Грунд за стъкло Triflex

Грунд за метал Triflex

Triflex Pox R 100

Triflex ProDetail

Triflex ProMesh

Triflex ProTerra

Triflex Special Fleece

Triflex Special Fleece PF

Профил за завършване на балконски ръбове Triflex Stone Design

Triflex Stone Design Galaxy

Triflex Stone Design R 1K

Triflex Stone Design S

Поддържаща лента Triflex

Triflex Thixo SD

Стандарти за качество

Всички продукти на Triflex се произвеждат в съответствие със стандартите, определени в ISO 9001. За да се гарантира качество на изработката, продуктите на Triflex се монтират само от напълно обучени и квалифицирани специализирани изпълнители.

Градиент/Равномерност

Преди да нанесете шаблона или декорацията и по време на нанасянето, винаги се уверявайте в правилния градиент и равномерност на основата. За да се осигури оттичането на дъждовната вода и да се избегнат локви, препоръчваме наклон от най-малко 1,5% на балкони в съответствие с DIN 18531-5 и най-малко 2,0% на използвани покривни площи в съответствие с DIN 18531-1 и

технически правила за хидроизолационни системи. Всички необходими корекции трябва да бъдат взети предвид по време на тази работа.

Дупки

Въздушните джобове в бетона или замазката причиняват „дупки“. Механичната предварителна обработка на субстрата води до отваряне на въздушните джобове на повърхността. Последващото покритие затваря достъпа до въздушните пространства. Затоплянето на въздуха вътре в джобовете в резултат на реакцията и температурата на околната среда води до разширяване на обема и увеличаване на налягането. След това въздухът се издига нагоре през покритието към повърхността. Това е чисто физически процес и не се задейства от самия покривен материал. За да се предотврати образуването на дупки в покритието, се препоръчва обработката да се извършва при понижаване на температурите.

Допустими отклонения на размерите

Когато извършвате работата, винаги внимавайте за спазването на допустимите отклонения за строителна конструкция (DIN 18202, таблица 3, ред 4).

Съвети за безопасност / Предотвратяване на злополуки

Прочетете информационните листове за безопасност, преди да използвате продуктите.

Необходим разход / Време за изчакване

Необходимите обеми се отнасят само за гладки, равни основи с максимална грапавост Rt = 0,5 mm. Трябва да се обърне специално внимание на неравностите, грапавостта и порьозността. Посочените времена на мигане и времена на изчакване се прилагат за основа и околна температура от +20 °C.

Информация за инструменти

Посочените в описанието на системата инструменти Triflex са насока за правилно нанасяне на отделните функционални слоеве със съответните обеми продукт. Използването на инструменти Triflex не е задължително, стига да е осигурено правилното приложение на продуктите Triflex.

Triflex Stone Design

Описание на системата

Общи бележки

Описанията на системата, системните чертежи и листовите с информация за продукта формират основата за използване на продуктите на Triflex и е важно да ги следвате, когато планирате и изпълнявате вашия строителен проект. Всяко отклонение от техническата информация, предоставена от Triflex GmbH & Co. KG, която е актуална към момента на извършване на работата, може да направи гаранцията невалидна. Всички свързани с проекта отклонения изискват писмено одобрение от Triflex. Цялата информация се основава на общи разпоредби, директиви и други технически правила. Трябва да се спазват общите разпоредби, приложими в конкретната страна на употреба.

Тъй като параметрите могат да варират в зависимост от случая, изпълнителят е длъжен да тества пригодността, например на основата.

Продуктите, различни от Triflex, не трябва да се използват в комбинация със системи Triflex. Triflex си запазва правото да прави модификации в интерес на техническо подобряване или оптимизиране на продуктите на Triflex.



Нежни текстове

Моля, посетете раздела за изтегляне на уебсайта на Triflex на адрес www.triflex.com, за да получите текущите стандартни спецификации, които се предлагат в набор от различни файлови формати. Друга възможност е да посетите уебсайта www.ausschreib.de или www.heinze.de.

CAD чертежи

Всички чертежи на CAD система могат да бъдат изтеглени безплатно от раздела за изтегляне на уебсайта на Triflex www.triflex.com. Свържете се с нас на technik@triflex.de, за да поискате допълнителни CAD чертежи в реален мащаб.

Системни чертежи

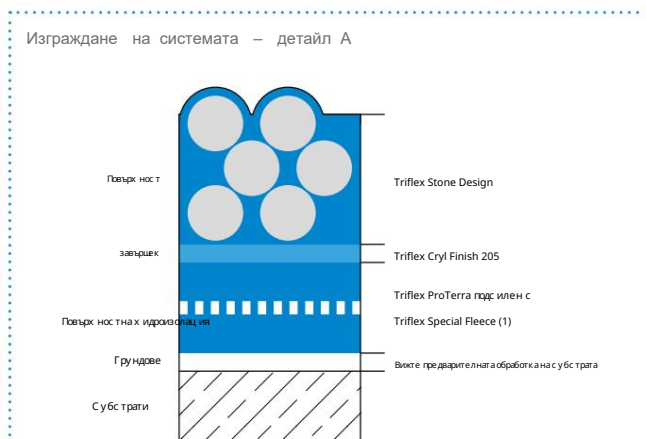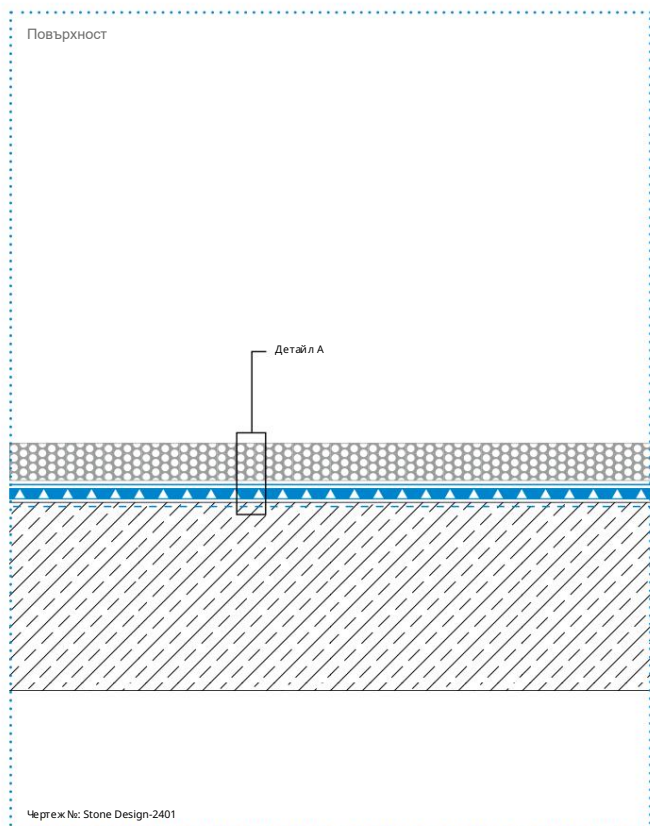

Детайл Б

Triflex Stone Design
завършващ профил за
балконски ръб, запленен с
Triflex Cryl паста




най-малко 5 см най-малко 5 см

Чертеж №: Stone Design-2406

Планови документи Triflex Stone Design 07/2023

Triflex Stone Design

Системни чертежи

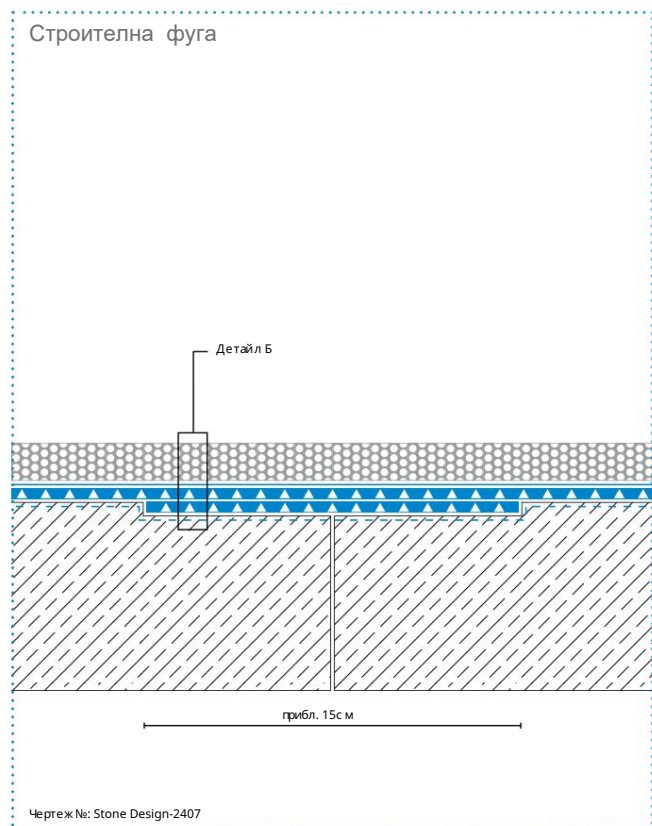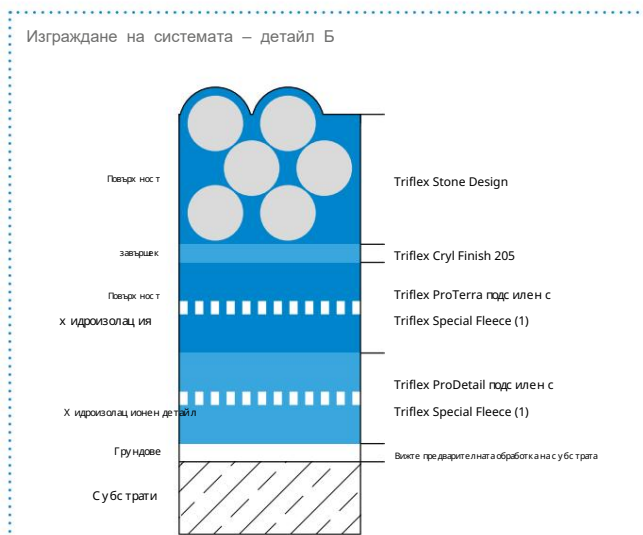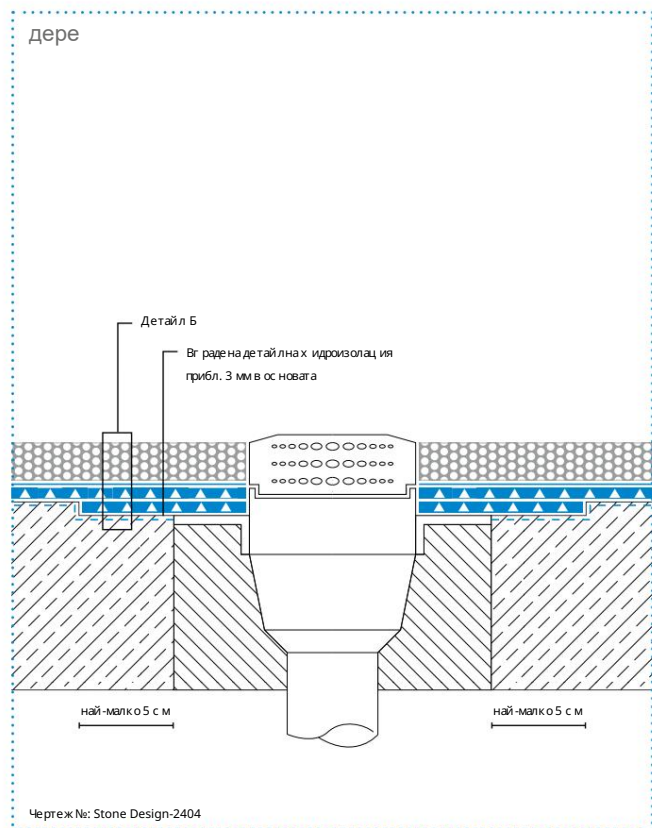

Разликите във височината, където руногосе припокрива са преувеличени.


(1) Triflex Special Fleece или Triflex Special Fleece PF




Triflex Stone Design

Системни чертежи

Компенсатор — повърхност

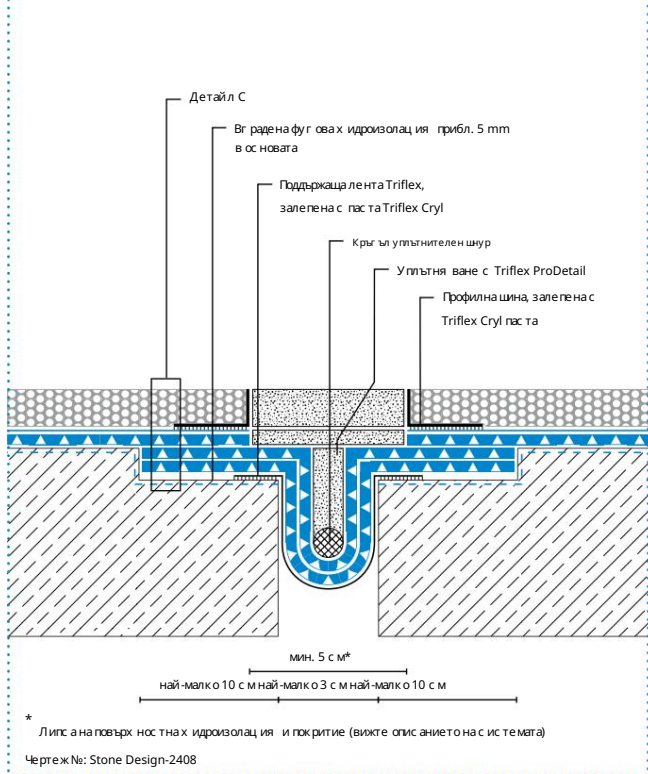


Разширителна фуга — връзка стена

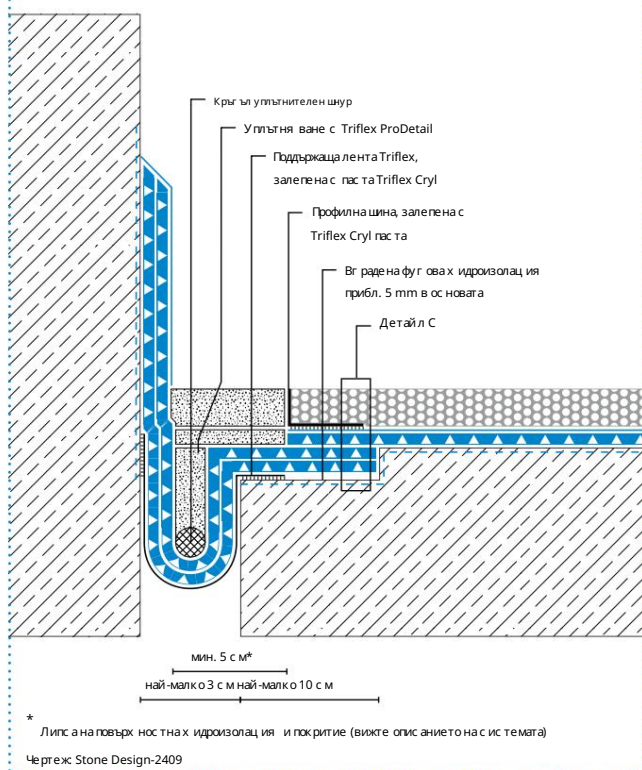

Triflex Stone Design

Системни чертежи

Изграждане на системата – детайл С

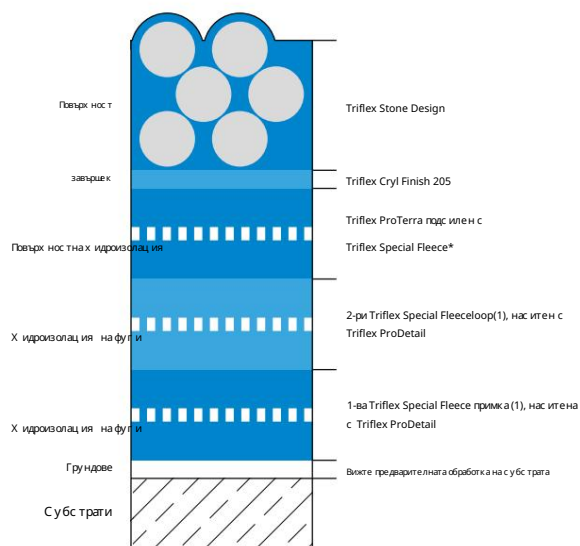

(1) Triflex Special Fleece или Triflex Special Fleece PF



Triflex Stone Design

Повърхности от мраморен чакъл + цветове на субстрата

Triflex Stone Design Type A Triflex Cryl Finish 205



S100 Джапо Сиена А



2053 Амбър 02



S200 Breccia Pernice A



2053 Амбър 02




S300 Rosso Verona A



8054 Ах ат 04



S700 Bardiglio A



7035 Кварц 01




S900 Ice Blue A



7037 Шифер 02



S800 Marrone A

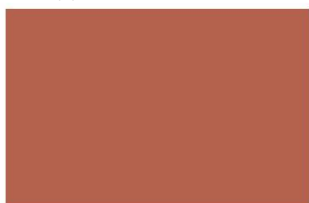

3091 Рубин 01

Triflex Stone Design



Повърхности от гранитогрес + цветове на основата

Triflex Stone Design Type C Triflex Cryl Finish 205



GS153 Тос кана



2053 Амбър 02



GS753 Исландия



7043 Шисти 03



GS853 Бретан



3091 Рубин 04

Моля обърнете внимание:

Всички повърхности са показани в мащаб 1:2. Незначителни вариации между показания цвят

тук и действителният цвят се дължи на технологията на печат и използваните материали.



Delivering solutions together.

International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Минден | Германия
Телефон +49 571
38780-708
international@triflex.com www.triflex.com

